


WGPS

TECNOLOGIA

RASTREADOR GPS

MANUAL DO USUÁRIO

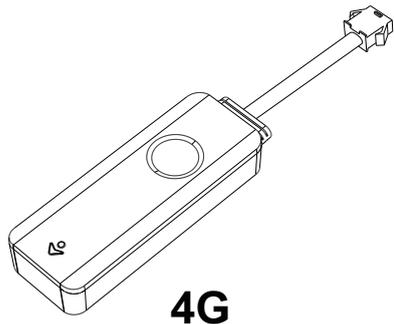

Por favor leia atentamente o manual de instruções antes da instalação e uso.

1 Parâmetros e funções do produto

1.1 Parâmetros e Funções do Produto

isso	Nome	Especificação
Principal Características	Tamanho	82x30.5x14.8mm
	Bateria	300mAh
	Alcance de voltagem	9V-90V
GPS	Tempo Fixo GPS	Quente<2sec (Céu aberto)
		Frio<38sec(Céu aberto)
	Precisão de posicionamento	≤5m

1.2 Lista de Acessórios


isso	Unidade	Quantidade
Dispositivo	Peças	1
Manual	Peças	1
Chicote de fiação	Peças	1

2 características do produto


OBSERVAÇÃO O cartão SLM precisa de SMS, serviço de dados e telefone funções de chamada.



3 Tamanho do produto

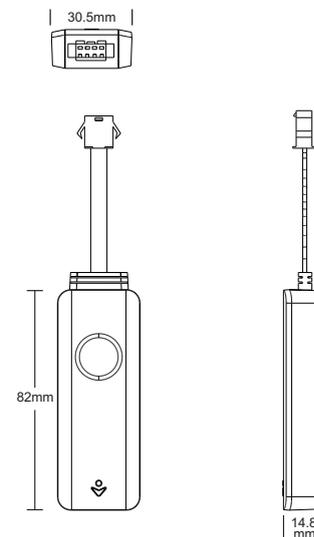


4 Instalação do Sim

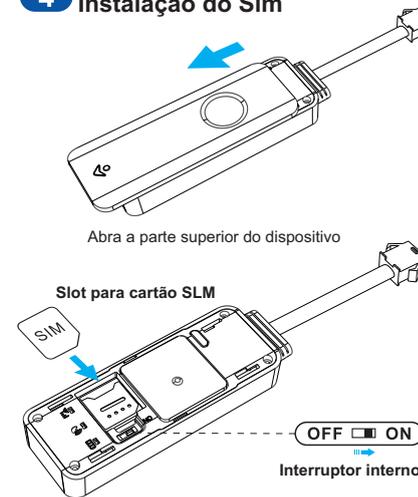

OBSERVAÇÃO É necessário um cartão SIM para SMS, serviços de dados e funções de chamada (a chamada precisa de cartão telefônico).

5 Conexão de fio

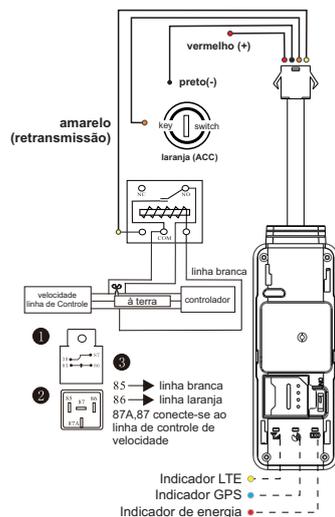

6 Indicador LED

Luz LED vermelha (status da fonte de alimentação)

Status	Significado
Piscar lento	Normal (fonte de bateria interna)
Longo Brilhante	Normal (alimentação externa)
Desligado	Quebrado ou dormindo

Luz LED amarela (status da rede)

Status	Significado
Piscar rápido	Procurando sinal de rede
Piscar lento	Funcionamento normal
Desligado	A pesquisa LTE falhou ou está em suspensão

Luz LED azul (status do GPS)

Status	Significado
Piscar rápido	Procurando sinal GPS
Piscar lento	Funcionamento normal
Desligado	A pesquisa de GPS falhou ou está em suspensão

7 Instalação do produto

Se você não sabe como instalar, é recomendável que você pode procurar a ajuda de um instalador experiente.

Precauções de instalação

- O dispositivo deve ser instalado em local impermeável e seco.
- Insira o cartão SLM antes de conectar a alimentação e ligar.
- Certifique-se de que as luzes estejam acesas e que não haja bloqueios de metal.
- Prenda com uma braçadeira ou fita dupla-face esponjosa.

8 Instruções rápidas de operação

NO.	Nome SMS	Formatar
1	Verificação de status	STATUS#
2	Verificação de parâmetros	PARAM#
3	Lat. & Longo. Verificar	WHERE#
4	Adicionar número SOS	SOS,A,+86,+86,+86#
5	Excluir número SOS	SOS,D,+86#
6	Cortar petróleo e eletricidade	RELAY,1#
7	Restaurar petróleo e eletricidade	RELAY,0#
8	Configuração de APN	APN, APN name#

9 Descrição de trabalho

- Ligue o interruptor após inserir o cartão Sim e conecte o dispositivo à energia do veículo e, em seguida, as luzes indicadoras começam a piscar.
- Se o dispositivo estiver usando sua própria bateria embutida, a energia da luz indicadora (vermelha) piscará lentamente após ligar manualmente.
- Alguns segundos depois, tanto a luz LTE quanto a luz GPS serão estáveis e o dispositivo entrará no status normal de funcionamento.

10 Solução de problemas

Problema	Descrição	Solução
Falhei em conectar o Internet	Cartão SIM não instalado	Verifique o cartão SLM
	Cartão SIM não instalado corretamente	Instale novamente
	Sem rede LTE	Mova o dispositivo para o Área de rede LTE
Localização fracassado	Rede LTE fraca	Mova o dispositivo para forte Área de rede LTE
	O cartão SIM não tem Funções LTE	Entre em contato com o cartão SLM fornecedor bo ativar a função LTE
Sem GPS localização	Sempre responda "falha ao obter localização"	Entre em contato com o fornecedor
	Algum sinal ním áreas como porão, túneis não são capazes de adquirir sinais GPS	Mova o dispositivo para áreas de céu aberto

11 Acesso à plataforma

- Plataforma (www.iopgps.com)
- Aplicativo Android e iOS (digitalize o código QR para baixar o aplicativo)



Existem dois métodos para fazer login na plataforma ou aplicativo.

- Faça login pelo número IMEI (os 15 dígitos na parte traseira do dispositivo) senha: os últimos 6 dígitos do número imei.
- Entre em contato com o fornecedor para criar uma conta para você.